

Eurocom

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU SZNUIROWEGO ZS-111



*Przed użyciem aparatu
prosimy zapoznać się
z instrukcją obsługi!*

Spis treści

I. Wiadomości wstępne.....	3
Funkcje:.....	3
Wygląd telefonu.....	4
II. Przygotowanie telefonu do użycia.....	6
Instalacja.....	6
Podłączenie baterii.....	6
Ustawienia menu.....	7
III. Podstawowe funkcje telefonu.....	8
Ustawienie języka.....	8
Ustawienie kontrastu wyświetlacza.....	8
Ustawienie numeru kierunkowego.....	9
Ustawienie daty i godziny.....	9
Ustawienie czasu FLASH.....	10
Ustawienie trybu wybierania (tonowe/impulsowe).....	10
Ustawienie kodu PABX.....	10
Ustawienie trybu dziecko (połączenie alarmowe).....	11
Ustawienie trybu nie przeszkadzać.....	11
Wyjście z menu.....	11
Ustawienie dzwonka.....	12
Ustawienie głośności dzwonka.....	12
Ustawienie głośności trybu głośnego mówienia.....	12
IV. Używanie telefonu.....	13
Wykonanie połączenia.....	13
Zakończenie połączenia.....	13
Przed wybieraniem.....	13
Automatyczny licznik czasu połączeń.....	13
Używanie słuchawek nagłownych.....	13
Wyciszenie mikrofonu.....	13
Zawieszenie połączenia.....	14
Powtarzanie ostatnio wybranego numeru.....	14
Wpisywanie pauzy w numerze telefonu.....	14
Funkcja FLASH.....	15
Pamięć szybkiego wybierania M1 - M10.....	15
Zapisanie numeru połączenia przychodzącego w pamięci szybkiego wybierania.....	15
Zapisanie numeru połączenia wychodzącego w pamięci szybkiego wybierania.....	16
Zapisanie numeru w czasie rozmowy, w pamięci szybkiego wybierania.....	16
Wybranie numeru z pamięci szybkiego wybierania.....	16
Dwu przyciskowa pamięć szybkiego wybierania.....	16
Zapisanie numeru połączenia przychodzącego w dwu przyciskowej pamięci szybkiego wybierania.....	17
Zapisanie numeru połączenia wychodzącego w dwu przyciskowej pamięci szybkiego wybierania.....	17
Wybranie numeru z dwu przyciskowej pamięci szybkiego wybierania.....	17
Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego CLIP.....	18
Przeglądanie połączeń przychodzących.....	18
Przeglądanie połączeń wychodzących.....	18
Wybieranie numeru z listy połączeń przychodzących.....	18
Wybieranie numeru z listy połączeń wychodzących.....	19

Kasowanie wpisu z listy połączeń przychodzących.....	19
Kasowanie wpisu z listy połączeń wychodzących.....	19
Kasowanie całej listy połączeń.....	19
V. Książka telefoniczna.....	20
Dodanie wpisu do książki telefonicznej.....	20
Dodawanie wpisu z listy połączeń przychodzących do książki telefonicznej.....	20
Dodawanie wpisu z listy połączeń wychodzących do książki telefonicznej.....	21
Wyszukiwanie kontaktów.....	21
Szybkie wyszukiwanie kontaktów.....	21
Edycja wpisu.....	22
VI. Pomoc.....	23
Konserwacja aparatu.....	23
VII. DEKLARACJA ZGODNOŚCI.....	24

I. Wiadomości wstępne

Ważne!

Zanim zaczniesz korzystać z aparatu ZS-111 przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Zestaw powinien zawierać następujące elementy:

- stacja bazowa 1 szt.
- słuchawka 1 szt.
- przewód skrętny 1 szt.
- przewód liniowy 1 szt.
- Instrukcja obsługi 1 szt.

Funkcje:

1. Funkcja prezentacji numeru abonenta dzwoniącego CLIP*
2. Port słuchawek nagłownych
3. 16 cyfrowy podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny
4. Pamięć i powtarzanie ostatnio wybranego numeru o długości do 32 cyfr
5. Praca w systemie FSK/DTMF
6. Menu w 12 językach
7. Wyświetlanie daty i godziny
8. Ustawienie numeru kierunkowego
9. Ustawienie sygnału FLASH 100, 300, 600 i 1000 ms
10. Ustawienie trybu wybierania tonowo/impulsowo
11. Ustawienie kodu PABX
12. Ustawienie rozmowy dziecka
13. 5 poziomów kontrastu wyświetlacza
14. Pamięć 70 połączeń przychodzących
15. Książka telefoniczna na 70 numerów
16. Pamięć 16 numerów wychodzących
17. 10 pamięci bezpośrednich
18. Zawieszenie połączenia (HOLD)
19. 8 rodzajów dzwonka do wyboru
20. Funkcja przed wybieraniem numeru w celu uniknięcia pomyłki
21. Funkcja oddzwaniania
22. Suma i nowe połączenia wyświetlane w trybie gotowości
23. Pauza 3.6 sec
24. Licznik czasu połączeń


25. Zabezpieczenie przepięciowe

26. Możliwość zamocowania aparatu w pozycji wiszącej

* usługa zależna od operatora

Uwaga! Nie które funkcje do poprawnego działania wymagają zainstalowanych baterii.

Wygląd telefonu

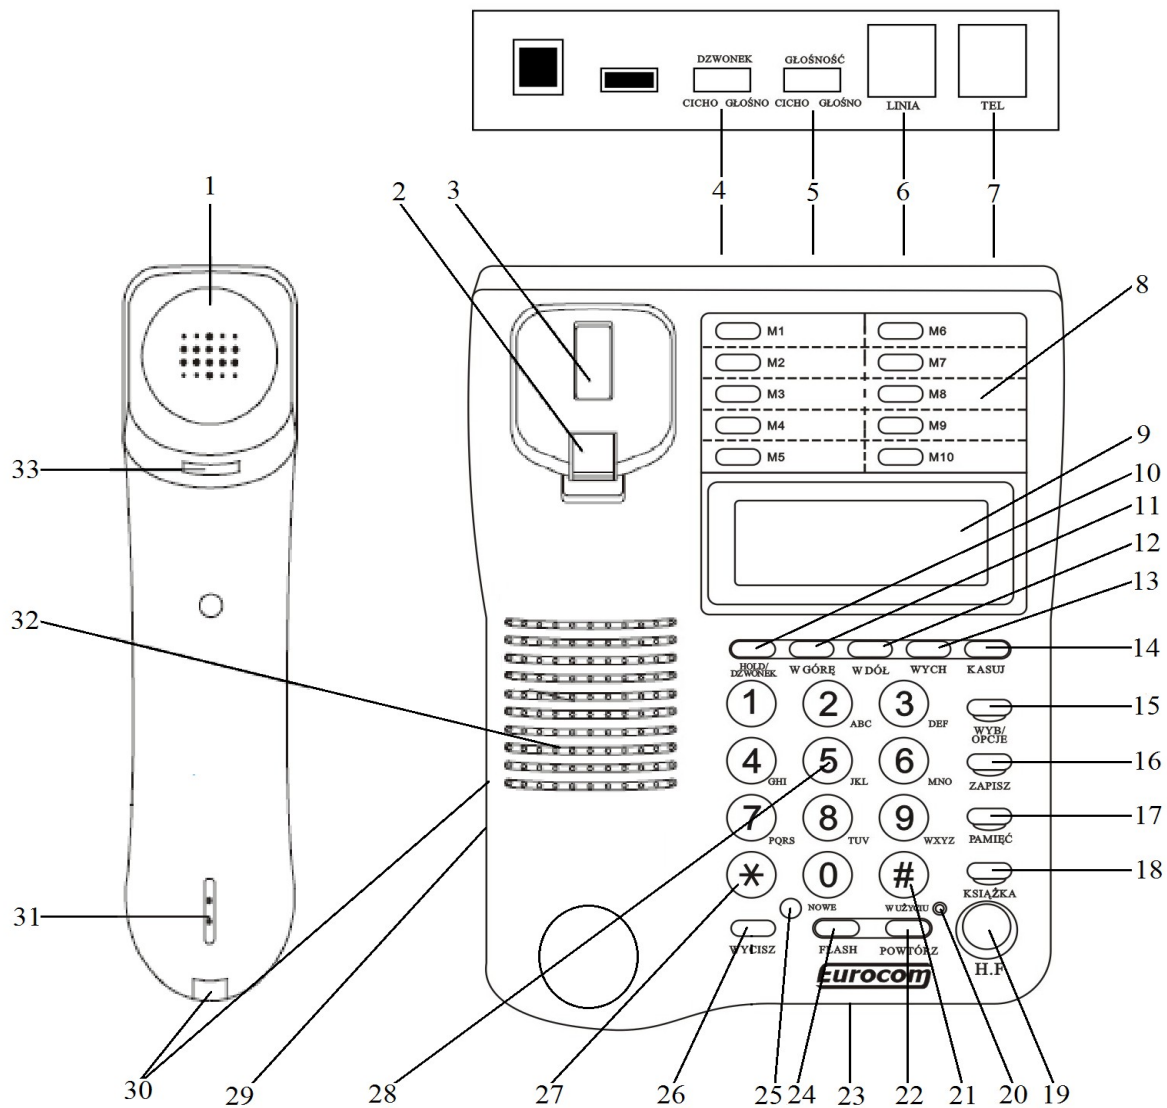

1. Głośnik słuchawki
2. Zawieszka
3. Widelki
4. Przełącznik **DZWONEK GŁOŚNO/CICHO**
5. Przełącznik **GŁOŚNOŚĆ GŁOŚNO/CICHO**
6. Gniazdo **LINIA**
7. Gniazdo **TEL**
8. Przyciski pamięciowe **M1 – M10**
9. Wyświetlacz
10. Przycisk **DZWONEK/HOLD**
11. Przycisk **W GÓRĘ**
12. Przycisk **W DÓŁ**
13. Przycisk **WYCH**
14. Przycisk **KASUJ**
15. Przycisk **WYB/OPCJE**
16. Przycisk **ZAPISZ**
17. Przycisk **PAMIĘĆ**
18. Przycisk **KSIĄŻKA**
19. Przycisk **H.F.**
20. Wskaźnik **W UŻYCIU**
21. Przycisk **#**
22. Przycisk **POWTÓRZ**
23. Mikrofon bazy
24. Przycisk **FLASH**
25. Wskaźnik **NOWE**
26. Przycisk **WYCISZ**
27. Przycisk *****
28. Klawiatura
29. Gniazdo słuchawek nagłownych
30. Gniazda słuchawkowe
31. Mikrofon słuchawki
32. Głośnik bazy
33. Otwór służący do zamocowania słuchawki

II. Przygotowanie telefonu do użycia

Instalacja

- Umieść telefon w suchym, wentylowanym nie erozyjnym miejscu
- Zamów lub włącz usługę Identyfikacji Abonenta Dzwoniącego u swojego operatora. ZS-111 jest telefonem wielofunkcyjnym nawet bez funkcji Identyfikacji Abonenta Dzwoniącego.
- Podłącz jeden koniec przewodu skrętnego do słuchawki a drugi koniec do gniazda słuchawkowego w aparacie telefonicznym
- Podłącz jeden koniec przewodu liniowego do aparatu telefonicznego a drugi koniec do gniazda telefonicznego
- Podnieś słuchawkę usłyszysz sygnał wybierania co oznacza, że telefon jest gotowy do użycia

Podłączenie baterii

- Otwórz komorę baterijną, która znajduje się w podstawie bazy aparatu podciągając do góry zatrzask klapki.
- Włóż trzy baterie typu **AA 1,5V** zwracając szczególną uwagę na polaryzację (“minusy” baterii powinny dotykać sprężynek).
- Załóż klapkę komory bateryjnej.

***Uwaga!** Wyczerpane baterie mogą spowodować zresetowanie się wprowadzonych ustawień, czyli powrót do ustawień fabrycznych.*

Ustawienia menu

Przy odłożonej lub podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez około 3 sekundy na wyświetlaczu pojawi się MENU OR OPCJE. Użyj przycisku **W GÓRĘ**, aby przeglądać menu w kolejności jak niżej.

MENU	USTAWIENIA FABRYCZNE
MENU OR OPCJE	
JEZYK	POLSKI
UST. NR. KIER.	---
DATA I GODZINA	12:00AM 1/01
UST. FLASH	600MS
KONTRAST WYSW.	3
UST. TRYBU WYB.	TONOWE
UST. KODU PABX	---
UST. TRYB DZIECKO	WYŁACZONY
TRYB NIEPRZESZK.	WYŁACZONY
WYJSCIE	

Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do podmenu a następnie użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby dostosować ustawienia i naciśnij przycisk **WYB/OPCJE** aby zapisać ustawienie i powrócić do Menu głównego lub naciśnij przycisk **FLASH**, aby wyjść z Menu.

III. Podstawowe funkcje telefonu

Ustawienie języka

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Naciśnij przycisk **W GÓRĘ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: JEZYK
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać język
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawiony język.

Ustawienie kontrastu wyświetlacza

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję KONTRAST
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat KONTRAST 3
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać poziom ustawienia kontrastu
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawiony poziom kontrastu.

Ustawienie numeru kierunkowego

Wprowadzenie lokalnego numeru kierunkowego do pamięci może ułatwić rozpoznanie numerów należących do tej samej strefy numeracyjnej (numerów lokalnych).

Lokalny numer kierunkowy jest to dwucyfrowy numer przypisany strefie numeracyjnej (wydzielonemu obszarowi numeracyjnemu). Każda strefa ma swój własny numer kierunkowy, na przykład: strefa warszawska- 22, strefa łódzka- 42 itd.

Wpisanie lokalnego numeru kierunkowego do pamięci powoduje usunięcie go ze wszystkich numerów, a tym samym umożliwia wykonywanie połączeń lokalnych (w tej samej strefie).

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję UST NR. KIER.
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat NR KIERUNKOWY 00000
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby ustawić nr kierunkowy
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawiony nr kierunkowy.

Ustawienie daty i godziny

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję DATA I GODZINA.
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat GODZINA/DATA
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby ustawić godziny/minuty/miesiąc/rok
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawioną datę i godzinę.

Ustawienie czasu FLASH

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję UST. FLASH
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat FLASH 600MS
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby ustawić wymagany czas FLASH
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawiony czas FLASH.

Uwaga! Dostępne czasy FLASH: 100MS, 300MS, 600MS, 1000MS.

Ustawienie trybu wybierania (tonowe/impulsowe)

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję UST. TRYB WYB.
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat TONOWE
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać tryb wybierania
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawiony tryb wybierania.

Ustawienie kodu PABX

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję UST. KODU PABX.
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat KOD PABX --
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby ustawić kod PABX
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawiony kod PABX.

Ustawienie trybu dziecko (połączenie alarmowe)

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję UST. TRYB DZIECKO
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WYŁACZONY
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby włączyć tryb dziecko
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WŁACZONY
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Wpisz numer alarmowy
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawienie trybu dziecko.

Ustawienie trybu nie przeszkadzać

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk **WYB/OPCJE** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: OPCJE OR MENU
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać opcję TRYB NIEPRZESZK.
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WYŁACZONY
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby włączyć tryb nie przeszkadzać
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WŁACZONY
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby wejść do menu
- Na Wyświetlaczu pojawi się komunikat 12 - 00A 12 – 00A
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby ustawić czas włączenia i wyłączenia trybu nie przeszkadzać
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**, aby zatwierdzić ustawienie trybu nie przeszkadzać.

Wyjście z menu

- Wybierz opcje WYJSCIE i naciśnij przycisk **WYB/OPCJE** lub naciśnij przycisk **FLASH**, aby wyjść z menu.

Ustawienie dzwonka

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) naciśnij przycisk **HOLD/DZWONEK**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać rodzaj dzwonka
- Naciśnij przycisk **FLASH** aby zatwierdzić.

Ustawienie głośności dzwonka

- Poziom głośności dzwonka może być ustawiony w trybie gotowości (słuchawka odłożona) przełącznikiem **DZWONEK** wybierając opcje **GŁOŚNO** lub **CICHO**.

Ustawienie głośności trybu głośnego mówienia

- Poziom głośności trybu głośnego mówienia może być ustawiony w trybie gotowości (słuchawka odłożona) przełącznikiem **GŁOŚNOŚĆ** wybierając opcje **GŁOŚNO** lub **CICHO**.

IV. Używanie telefonu.

Wykonanie połączenia

- Podnieś słuchawkę poczekaj na sygnał wybierania następnie wybierz numer na klawiaturze numerycznej.

Zakończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę na stację bazową.

Przed wybieranie

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) wybierz numer, który chcesz wybrać a następnie naciśnij przycisk **WYB/OPCJE** numer zostanie wybrany.
- Naciśnij **KASUJ**, aby usunąć błędnie wprowadzony numer
- Naciśnij przycisk **FLASH** aby powrócić do trybu gotowości.

Automatyczny licznik czasu połączeń

W trakcie rozmowy na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „00 – 00”. Licznik zacznie odliczać po upływie 6 sekund.

Czas połączenia będzie wyświetlany przez 3 sekundy po zakończeniu połączenia.

Używanie słuchawek nagłownych

- Telefon wyposażony jest w gniazdo słuchawek nagłownych gniazdo jack 2,5mm z lewej strony .
- Rozmowa może być przeprowadzana poprzez słuchawki nagłowne
- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) naciśnij przycisk **H.F.** Poczekaj na sygnał wybierania a następnie wybierz numer na klawiaturze numerycznej.
- Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk **H.F.** Ponownie.

Możesz rozmowę przełączyć na słuchawkę poprzez jej podniesienie.

Wyciszenie mikrofonu

- W czasie rozmowy naciśnij przycisk **WYCISZ**, aby wyłączyć mikrofon
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: MIKROFON WYŁ.
- Osoba z którą rozmawiasz cię nie słyszy ty słyszysz rozmówcę
- Naciśnij ponownie przycisk **WYCISZ**, aby włączyć mikrofon (rozmówca cię słyszy).

Zawieszenie połączenia

- Aby zawiesić połączenie w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk **HOLD/DZWONEK**
- Rozmówca usłyszy melodie
- Aby powrócić do połączenia ponownie naciśnij przycisk **HOLD/DZWONEK**
- Fabrycznie ustawiona melodia „Dla Elizy”.

Powtarzanie ostatnio wybranego numeru

Ostatni wybrany numer (maksymalnie 32 cyfry) jest automatycznie zapisywany w pamięci aparatu. Funkcja **POWTÓRZ** służy do wykonania kolejnej próby połączenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku, kiedy numer był zajęty.

Powtórzenie ostatnio wybranego numeru w trybie gotowości:

- Naciśnij przycisk **POWTÓRZ**.
- Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ostatnio wybrany numer
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**

Powtórzenie ostatnio wybranego numeru przy podniesionej słuchawce:

- Aby ponowić połączenie podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk **H.F.**
- Naciśnij przycisk **POWTÓRZ**
- Ostatnio wybrany numer zostanie wyświetlony i wybrany.

Wpisywanie pauzy w numerze telefonu

Funkcja pauza jest użyteczna gdy aparat podłączony jest do centrali PABX.

Aby uaktywnić funkcję pauzy

- Podnieś słuchawkę
- Wybierz numer dostępu centrali PABX
- Naciśnij przycisk **PAUZA**
- Wybierz numer abonenta.

Funkcja FLASH

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów central wewnętrznych. Stosuje się ją głównie do przekazywania rozmów telefonicznych.

Oprócz zastosowania przy podłączeniu aparatu do centralek wewnętrznych, może również zostać użyta do realizacji wielu funkcji, które udostępniają operatorzy nowoczesnych central miejskich (dokładnych informacji udzielają Biura Obsługi Klienta).

Według normy polskiej przewidywana długość przerwy Flash zawiera się w przedziale od 60ms do 500ms. Aparat pozwala ustawić następujące długości: 100ms, 200ms, 600ms i 1000ms.

***Uwaga!** Ustawienie czasu Flash patrz „III. Podstawowe funkcje telefonu – Ustawienie czasu Flash”*

Przekazanie rozmowy na centrali wewnętrznej.

- Aby przekazać (przełączyć) rozmowę pod inny numer wewnętrzny naciśnij przycisk **FLASH**
- Wybierz numer, pod który chcesz przełączyć rozmowę.
- Po zgłoszeniu się osoby, której numer został wybrany odłóż słuchawkę na bazę aparatu (słuchawkę możesz również odłożyć zaraz po wybraniu numeru, nie czekając na zgłoszenie).

Pamięć szybkiego wybierania M1 - M10

Pamięć szybkiego wybierania pozwala na szybkie wybranie numeru przez naciśnięcie jednego przycisku. Aparat ZS-111 posiada 10 przycisków pamięci szybkiego dostępu **M1 – M10** pod które możesz zapisać często wybierane numery o długości do 24 cyfr.

Zapisanie numeru połączenia przychodzącego w pamięci szybkiego wybierania

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać numer
- Naciśnij przycisk **ZAPISZ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: XXXXXXXXXXXX ZAPISZ NUMER
- Naciśnij wybrany przycisk pamięci szybkiego dostępu **M1 – M10**.

Zapisanie numeru połączenia wychodzącego w pamięci szybkiego wybierania

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **WYCH**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać numer
- Naciśnij przycisk **ZAPISZ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: XXXXXXXXXXXX ZAPISZ NUMER
- Naciśnij wybrany przycisk pamięci szybkiego dostępu **M1 – M10**.

Zapisanie numeru w czasie rozmowy, w pamięci szybkiego wybierania

- Przy podniesionej słuchawce
- Wybierz numer
- Naciśnij przycisk **ZAPISZ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: XXXXXXXXXXXX ZAPISZ NUMER
- Naciśnij wybrany przycisk pamięci szybkiego dostępu **M1 – M10**.

Wybranie numeru z pamięci szybkiego wybierania

Przy podniesionej słuchawce

- Podnieś słuchawkę
- Wybierz i naciśnij przycisk **M1 – M10**.

W trybie gotowości (słuchawka odłożona)

- Wybierz i naciśnij przycisk **M1 – M10**
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**.

Dwu przyciskowa pamięć szybkiego wybierania

Dwu przyciskowa pamięć szybkiego wybierania pozwala na szybkie wybranie numeru przez naciśnięcie dwóch przycisków. Jej komórki pamięciowe ulokowane są pod przyciskami klawiatury alfa-numerycznej 0 – 9 (każdy przycisk to jedna komórka pamięciowa w której można zapisać numer o maksymalnej długości do 24 cyfr).

Zapisanie numeru połączenia przychodzącego w dwu przyciskowej pamięci szybkiego wybierania

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać numer
- Naciśnij przycisk **ZAPISZ**
- Naciśnij przycisk **PAMIĘĆ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: XXXXXXXXXXXX ZAPISZ NUMER
- Naciśnij wybrany przycisk pamięci szybkiego dostępu **0 – 9**.

Zapisanie numeru połączenia wychodzącego w dwu przyciskowej pamięci szybkiego wybierania

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **WYCH**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać numer
- Naciśnij przycisk **ZAPISZ**
- Naciśnij przycisk **PAMIĘĆ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: XXXXXXXXXXXX ZAPISZ NUMER
- Naciśnij wybrany przycisk pamięci szybkiego dostępu **0 – 9**.

Wybranie numeru z dwu przyciskowej pamięci szybkiego wybierania

Przy podniesionej słuchawce

- Podnieś słuchawkę
- Naciśnij przycisk Pamięć
- Wybierz i naciśnij przycisk **0 – 9**.

W trybie gotowości (słuchawka odłożona)

- Wybierz i naciśnij przycisk **M1 – M10**
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**.

Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego CLIP

Uwaga! Funkcja CLIP jest usługą, która musi być uaktywniona przez operatora centrali. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Aparat identyfikuje, czyli wyświetla i zapisuje w pamięci numer osoby, która wybrała Twój numer. W pamięci telefonu zapisywanych jest do 70 numerów połączeń przychodzących.

Wraz z numerem zapisywany jest czas i data identyfikacji.

Symbol błędu (---E---)informuje, że numer nie został wyświetlony i zapisany z powodów wystąpienia błędów podczas identyfikacji.

Numer jest identyfikowany i zapisywany postaci:

przykład- 42 1234567,

gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

42- numer kierunkowy strefy numeracyjnej, **1234567-** numer abonenta dzwoniącego.

Uwaga! Jeżeli pamięć CLIP jest pełna, aparat rejestrując nowy numer automatycznie nadpisuje najstarszy zapisany wpis.

Przeglądanie połączeń przychodzących

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby przeglądać listę połączeń przychodzących
- Komunikat KONIEC LISTY pojawia się po ostatnim wpisie.

Liczba nowych połączeń jest sygnalizowana komunikatem NOWE XX aż do momentu przejrzania listy nowych połączeń.

Przeglądanie połączeń wychodzących

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **WYCH**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby przeglądać listę połączeń wychodzących
- Komunikat KONIEC LISTY pojawia się po ostatnim wpisie.

Wybieranie numeru z listy połączeń przychodzących

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona)
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać numer
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**
- Numer zostanie wybrany

Wybieranie numeru z listy połączeń wychodzących

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona)
- Naciśnij przycisk **WYCH**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać numer
- Naciśnij przycisk **WYB/OPCJE**
- Numer zostanie wybrany

Kasowanie wpisu z listy połączeń przychodzących

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać wpis których chcesz usunąć
- Naciśnij przycisk **KASUJ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat XXXXXXXXXXXX USUNAC WPIS?
- Naciśnij przycisk **KASUJ**
- Wpis zostanie usunięty

Kasowanie wpisu z listy połączeń wychodzących

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **WYCH**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać wpis których chcesz usunąć
- Naciśnij przycisk **KASUJ**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat XXXXXXXXXXXX USUN POL?
- Naciśnij przycisk **KASUJ**
- Wpis zostanie usunięty

Kasowanie całej listy połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **KASUJ** przez 3 sekundy
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat USUN LISTE POL?
- Naciśnij przycisk **KASUJ**
- Wszystkie wpisy z list połączeń zostaną usunięte.

V. Książka telefoniczna

Możesz zapisać do 70 kontaktów w książce telefonicznej aparatu ZS-111

Dodanie wpisu do książki telefonicznej

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: SZUKAJ DODAJ
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać DODAJ
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury alfa numerycznej
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Wpisz numer kontaktu za pomocą klawiatury alfa numerycznej
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**, aby zatwierdzić.

Dodawanie wpisu z listy połączeń przychodzących do książki telefonicznej

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać wpis których chcesz zapisać
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury alfa numerycznej
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Potwierdź numer
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**.

Dodawanie wpisu z listy połączeń wychodzących do książki telefonicznej

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **WYCH**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać wpis których chcesz zapisać
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Wpisz nazwę kontaktu za pomocą klawiatury alfa numerycznej
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Potwierdź numer
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**.

Naciśnij przycisk **KASUJ**, aby poprawić źle wprowadzoną literę lub cyfrę.

Naciśnij przycisk **FLASH**, aby powrócić do trybu gotowości.

Wyszukiwanie kontaktów

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **SZUKAJ DODAJ**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać **SZUKAJ**
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wyszukać kontakt.

Szybkie wyszukiwanie kontaktów

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **SZUKAJ DODAJ**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać **SZUKAJ**
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** przez 3 sekundy, aby wyszukiwać kontakty.
- Wpisy przełączają się co 0,5 sekundy do momentu zwolnienia przycisku **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**.

Edycja wpisu

- W trybie gotowości (słuchawka odłożona) lub przy podniesionej słuchawce
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: SZUKAJ DODAJ
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wybrać SZUKAJ
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Użyj przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**, aby wyszukać kontakt.
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Edytuj nazwę za pomocą klawiatury alfa numerycznej
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Edytuj numer za pomocą klawiatury alfa numerycznej
- Naciśnij przycisk **KSIĄŻKA**
- Naciśnij przycisk **FLASH** aby zakończyć edycję wpisu.

VI. Pomoc

Poniżej zamieszczone zostały sposoby rozwiązywania problemów, w przypadku ich wystąpienia w czasie użytkowania aparatu.

Brak sygnału z centrali w słuchawce:

- sprawdź podłączenie aparatu do linii telefonicznej.

Aparat nie wybiera numerów telefonicznych:

- sprawdź podłączenie aparatu do linii telefonicznej,
- sprawdź ustawienie trybu wybierania tonowe/impulsowe

Dzwonek cicho dzwoni:

- sprawdź ustawienie przełącznika **DZWONEK - GŁOŚNO/CICHO**

Brak dzwoneków-melodii:

- w komorze bateryjnej nie ma baterii lub się wyczerpały.

Brak prezentacji numeru:

- usługa CLIP nie została uaktywniona przez operatora centrali.

Konserwacja aparatu

Aparat można czyścić tylko po odłączeniu z sieci telefonicznej. Aby Twój aparat zachował estetyczny wygląd przez długi okres czasu, zastosuj się do następujących wskazówek:

- do czyszczenia używaj tylko miękkiej, lekko zwilżonej w wodzie ściereczki,
- nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych lub aerozolu,
- nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nasłonecznionym. Ponadto, nie ustawiaj aparatu w miejscach o dużej wilgotności np. łazience.



Szanowny Użytkowniku.

Znak (przekreślony kosz) umieszczony na spodzie aparatu oznacza, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży (dostawcą), w którym produkt został zakupiony. Prawidłowe usuwanie zużytego produktu ma na celu ochronę środowiska naturalnego.

VII. DEKLARACJA ZGODNOŚCI



PRODUCENT WYROBU: SAS S.C.
ADRES: 85-060 Bydgoszcz, Sobieskiego 6
TYP WYROBU: Przewodowy aparat telefoniczny
MARKA: EUROCOM
MODEL WYROBU: ZS-111
AKCESORIA: Słuchawki nagłowne KX-TCA60,
KX-TCA86, KX-TCA93, KX-TCA94,
KX-TCA400, KX-TCA430
POCHODZENIE Chiny

Informujemy, że wyrób jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów.

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej: 1999/5/EC

Zalecenie Rady Unii Europejskiej: 1999/519/EC

Normy zharmonizowane:

EN 60950-1:2006 + A11:2009

EN 55022:2006 +A1:2007

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 61000-3-2:2008

EN 55024:1998+A2:2003

Ostatnie dwie cyfry roku w którym po raz pierwszy umieszczono na produkcie oznakowanie CE: 10

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Podpis:

Imię i nazwisko: Sławomir Wesółowski

Stanowisko: Właściciel

Data wystawienia dokumentu: 15 Listopada 2010

Wyrób można stosować w sieciach telefonicznych PSTN, analogowe łącze abonenckie, na terenie Polski i Unii Europejskiej.

